




Manual de  
**USUARIO**

**FENIXCOL**

# CARRO DE LIMPIEZA

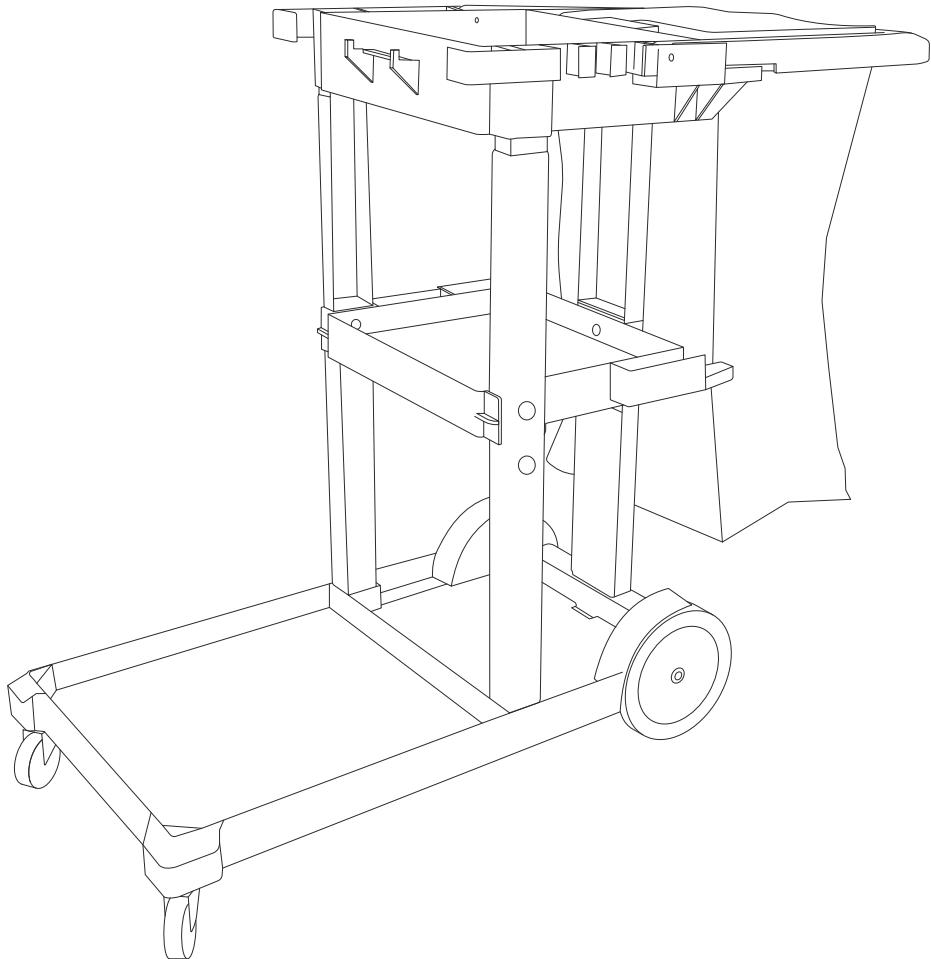

Diseñado para optimizar el aseo institucional. Cuenta con compartimentos funcionales y estructura resistente para facilitar la recolección, el almacenamiento y el transporte de utensilios y residuos. Ideal para espacios que requieren limpieza constante y eficiente.


## **Usos y cuidados**

Diseñado para facilitar la recolección de residuos y el transporte de insumos de limpieza en espacios amplios. Su estructura permite organizar y movilizar productos de manera eficiente, optimizando el tiempo y esfuerzo del personal de aseo.


## **Recomendaciones**

- Evitar sobrecargarlo para mantener la estabilidad y facilitar su maniobrabilidad.
- Limpiar y desinfectar las superficies del carro regularmente.
- Revisar y ajustar las ruedas para asegurar un desplazamiento óptimo.
- Almacenar en un área protegida cuando no esté en uso.


# Partes

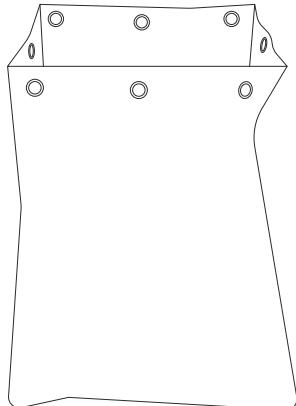


Bolsa

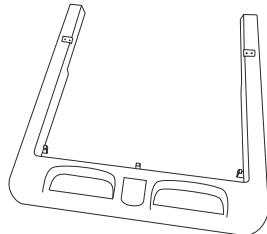


Agarradera

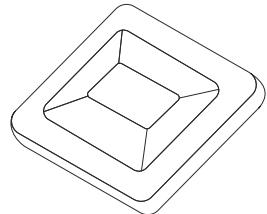


Tapa

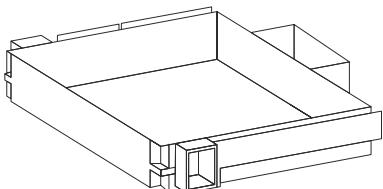


Bandeja intermedia



Parales central

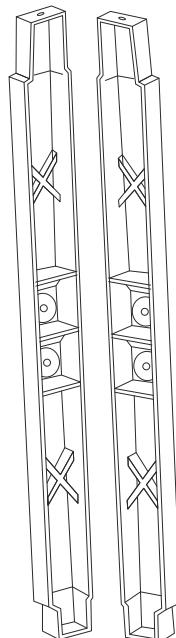


Parales laterales

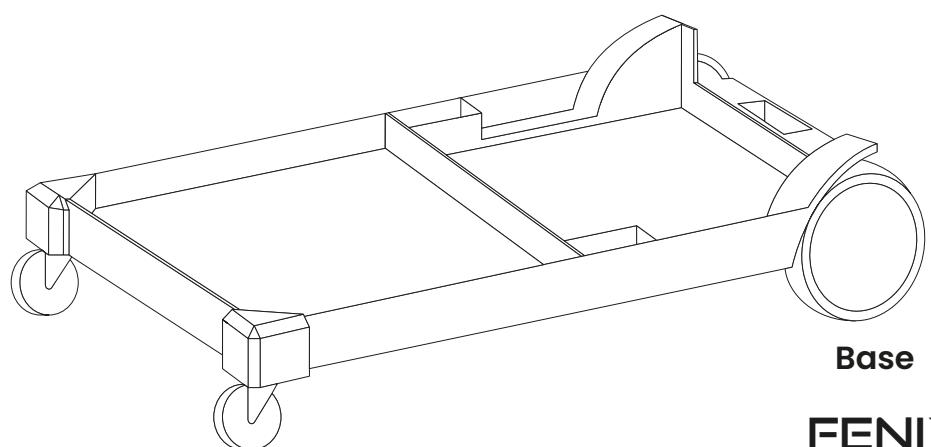


Base

FENIXCOL


# Armado

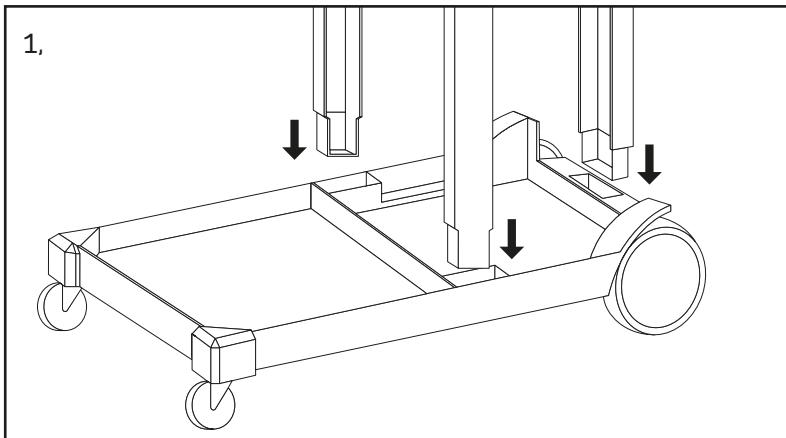


- Ensamble de la base: Encaje firmemente las columnas verticales en la base con ruedas. Asegúrese de que las columnas queden totalmente insertadas en sus ranuras hasta que hagan clic. Las ruedas deben quedar libres para girar sin obstrucciones.

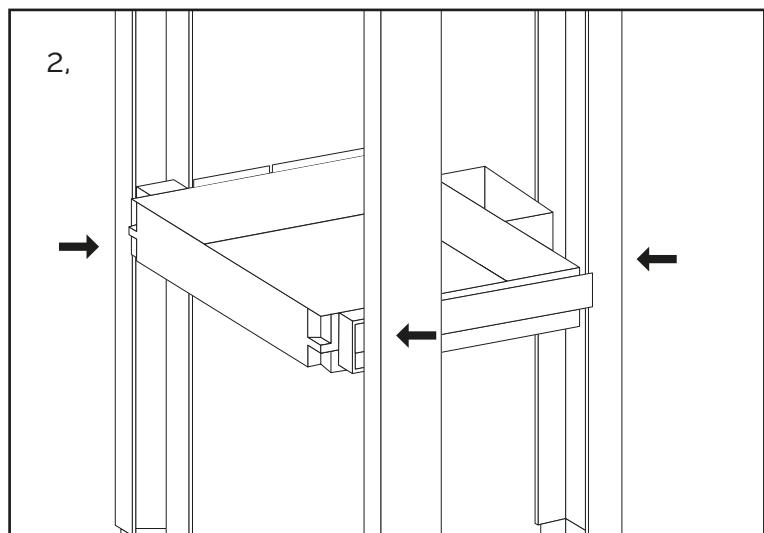


- Instalación del soporte inferior (bandeja inferior): Deslice la bandeja inferior entre las columnas, asegurándose de alinear las guías y pestañas laterales. Esta bandeja brinda estabilidad al carro y servirá de soporte para elementos de limpieza.

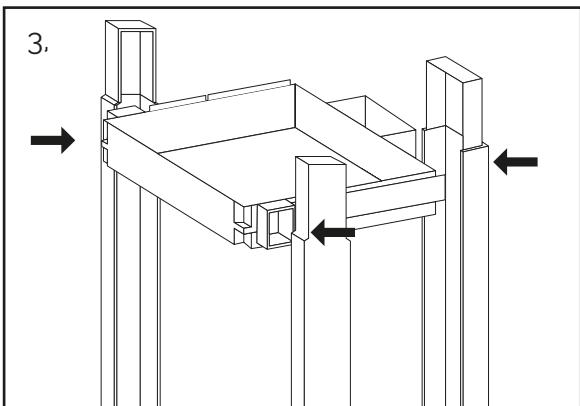

- Fijación del soporte superior (bandeja superior): Ubique la bandeja superior sobre las columnas, justo por encima del nivel medio. Inserte y ajuste en las guías superiores de manera que quede segura y estable.

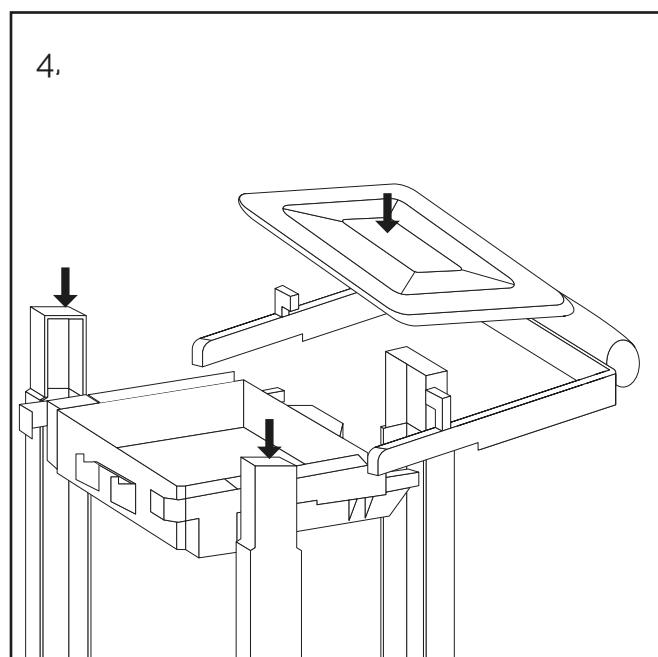

- Colocación de la tapa basculante: Instale la tapa superior articulada en la parte frontal del carro, alineando los brazos curvos con los pinos o ranuras designadas. Verifique que la tapa pueda abrir y cerrar con facilidad.

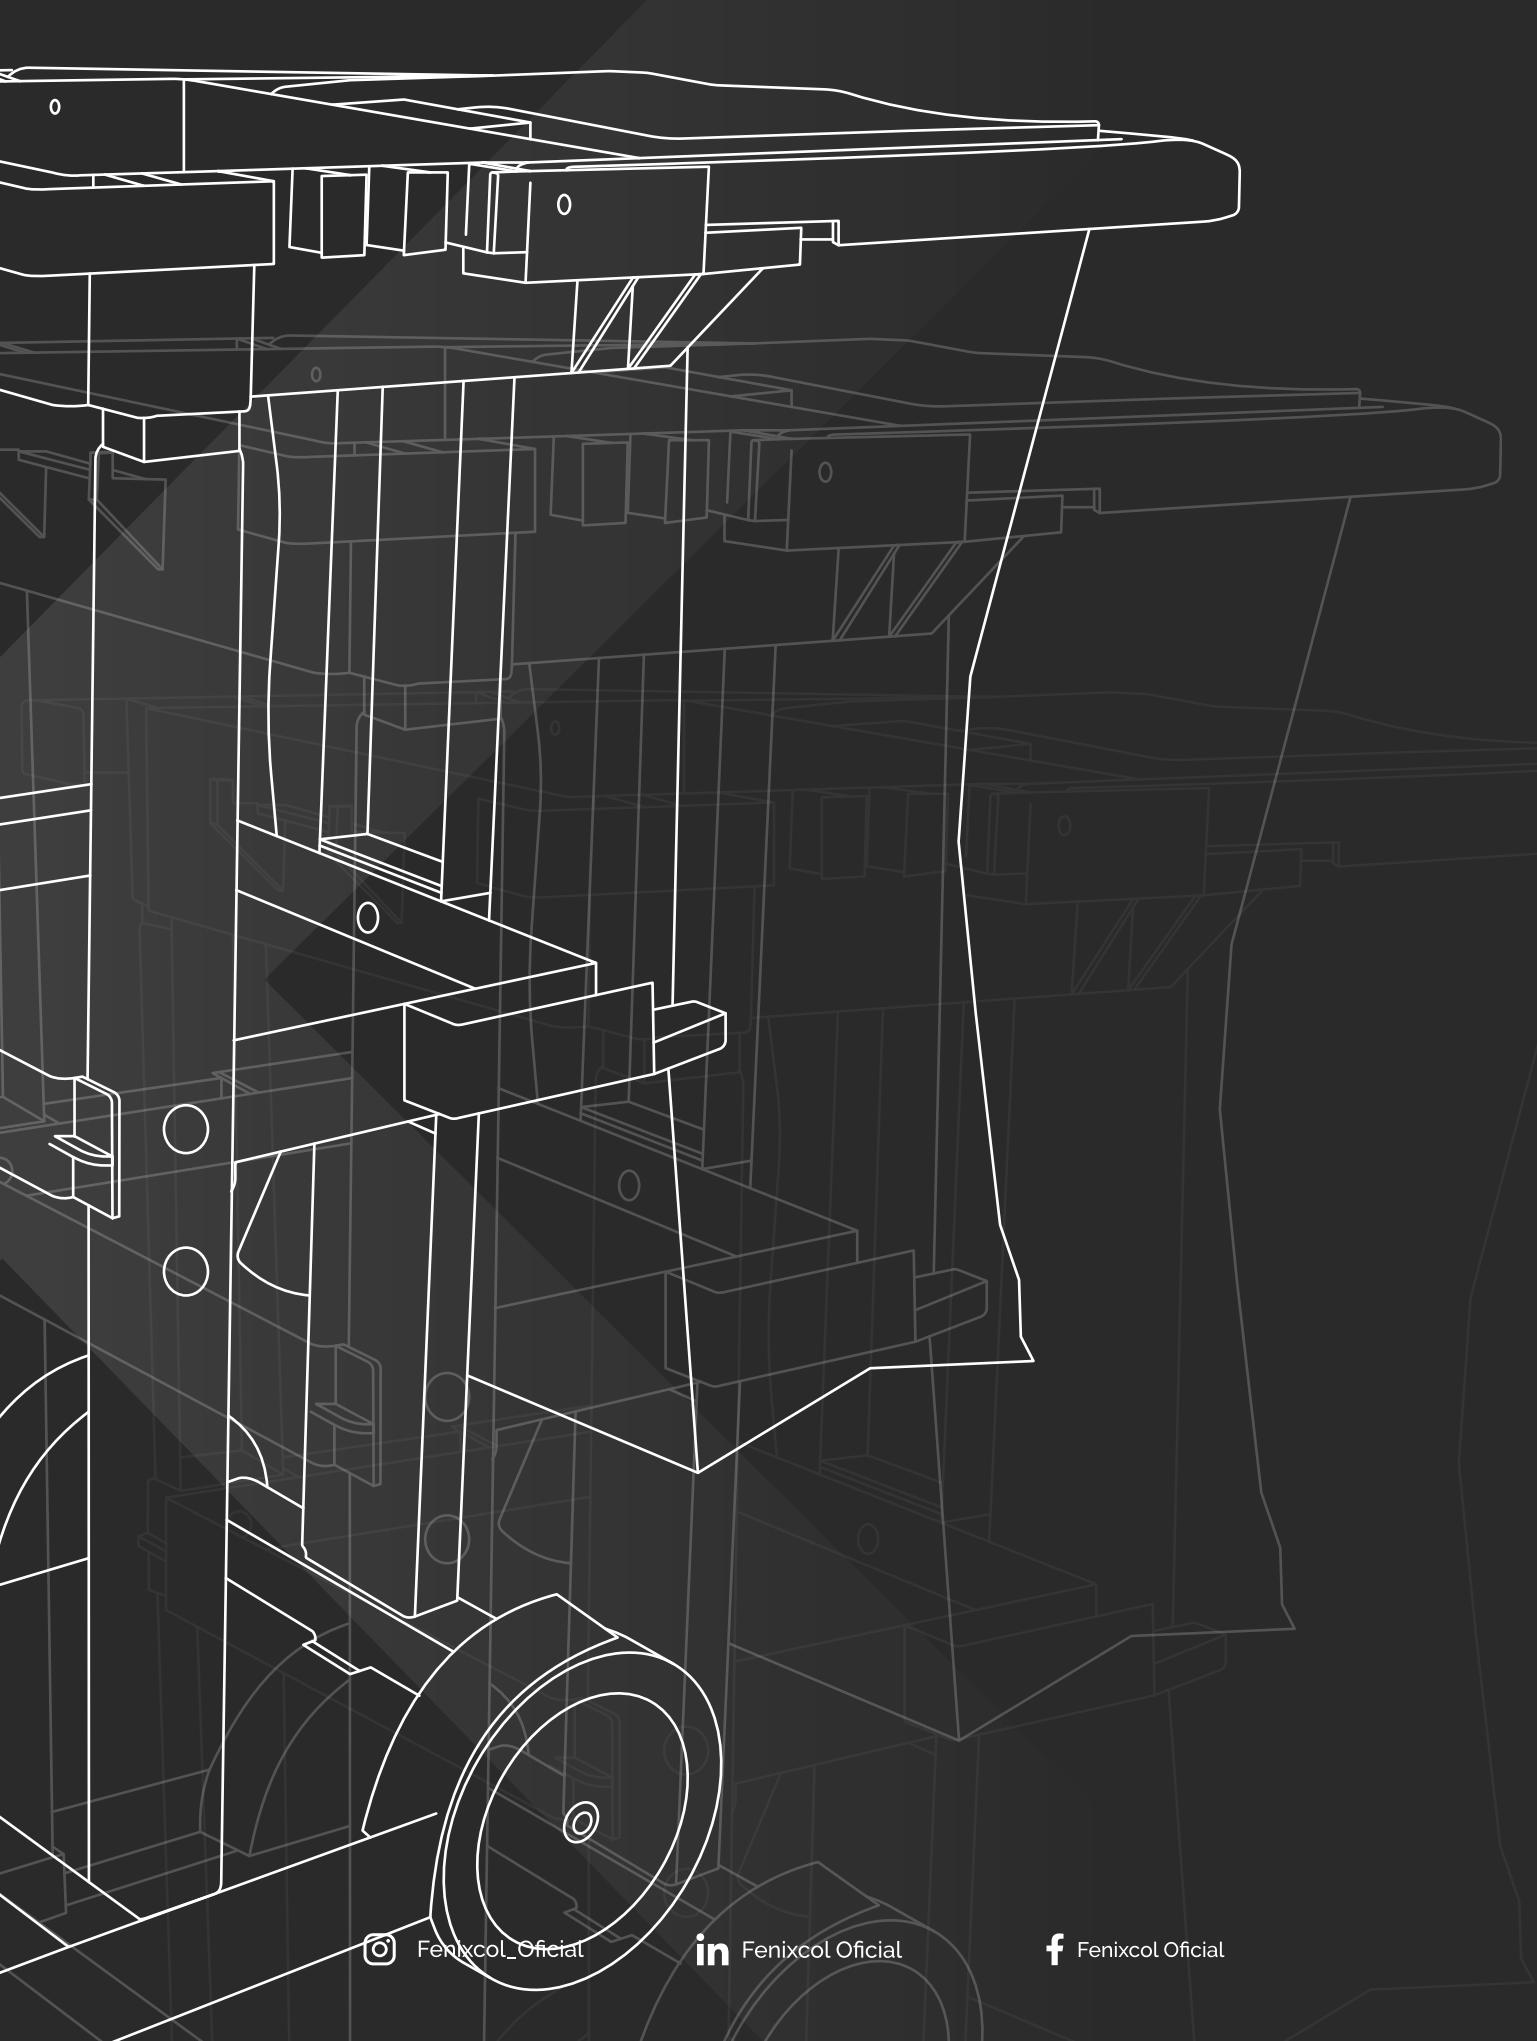

Fenixcol\_Oficial



in Fenixcol Oficial



f Fenixcol Oficial