


A white line drawing of a stethoscope is centered on a dark red background. The drawing shows a curved tube leading to a chest piece with two earpieces. The background features faint, overlapping stethoscope outlines.

Manual de **USUARIO**

DISPENSADOR DE TOALLAS PLÁSTICO

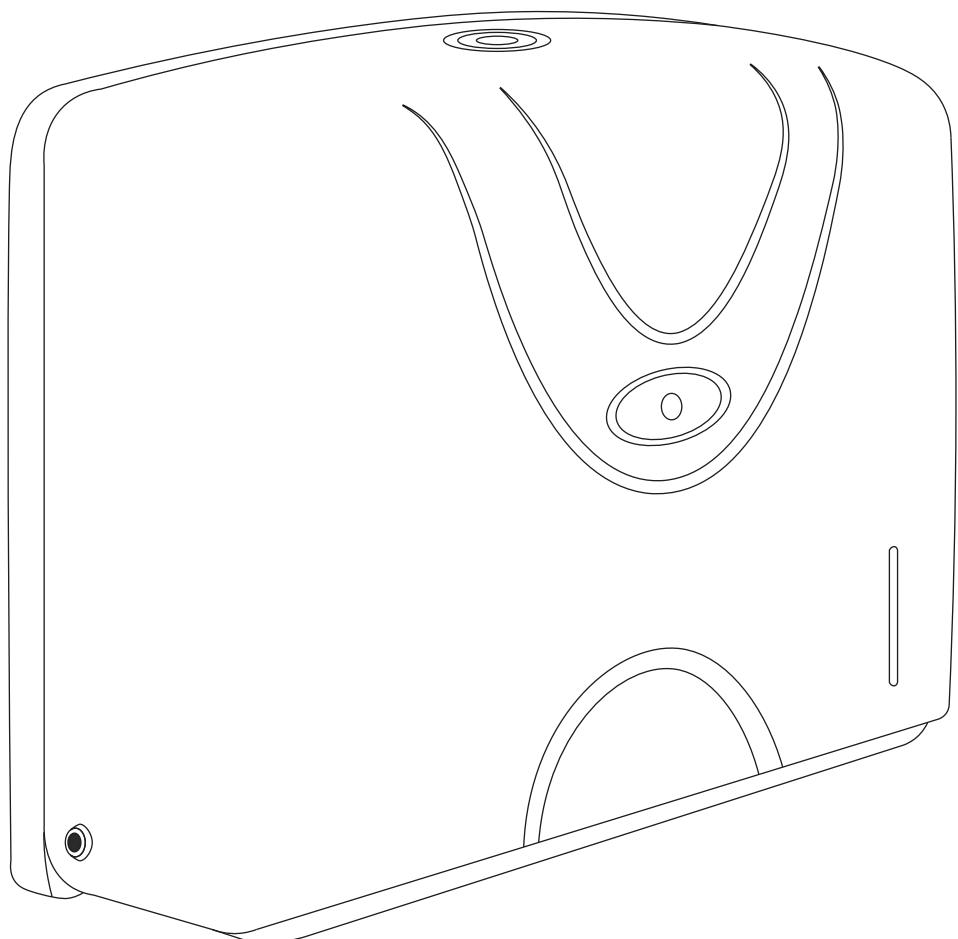

Permite el acceso controlado a toallas de papel. Reduciendo el desperdicio y mejorando la limpieza en el área. Su sistema evita el contacto directo con las toallas no utilizadas, promoviendo un ambiente más higiénico y libre de bacterias.

FENIXCOL


Usos y cuidados

Los dispensadores de toallas, son una solución práctica, higiénica y eficiente para el secado de manos y limpieza en diversos entornos, como baños, cocinas, oficinas y áreas de atención al público.


Su diseño permiten un uso controlado de las toallas de papel que reduce el desperdicio y mejora las condiciones de higiene.

Recomendaciones


- Tirar suavemente del papel para evitar desgarros y desperdicio.
- Usar un paño húmedo y detergente neutro para la limpieza.
- Recargar antes de que se agoten las toallas.
- Evitar forzar la salida del papel para asegurar un buen funcionamiento.

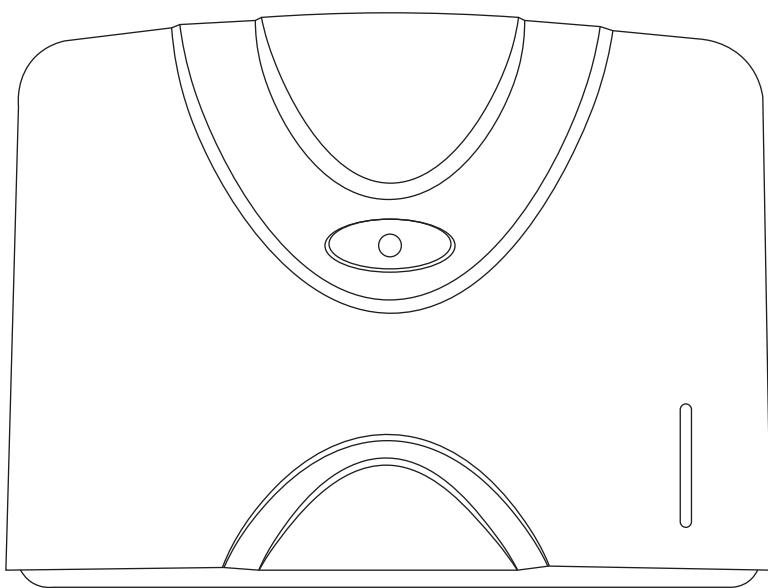


Dispensador

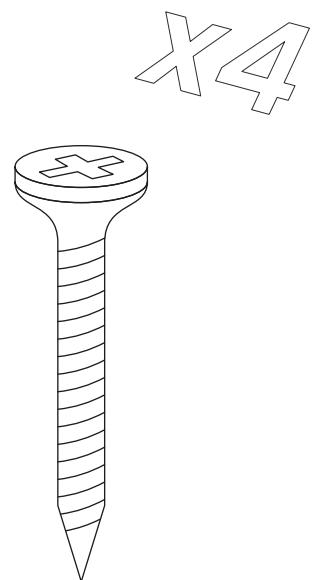

Tornillo

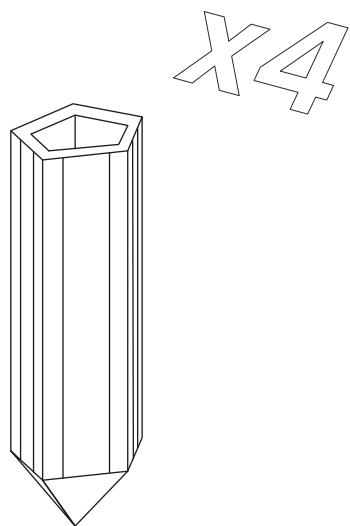


Chazo

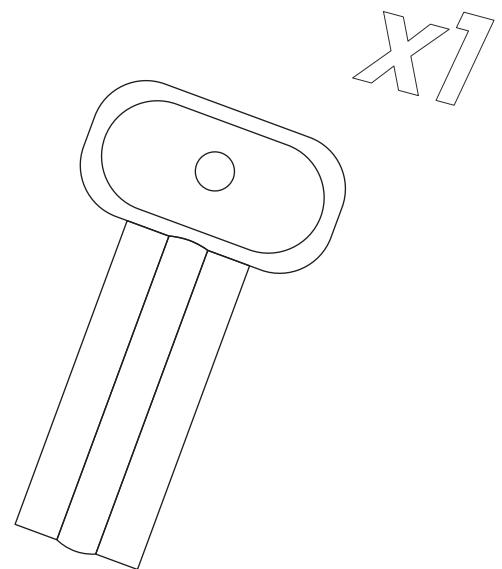



Llave

Instalación

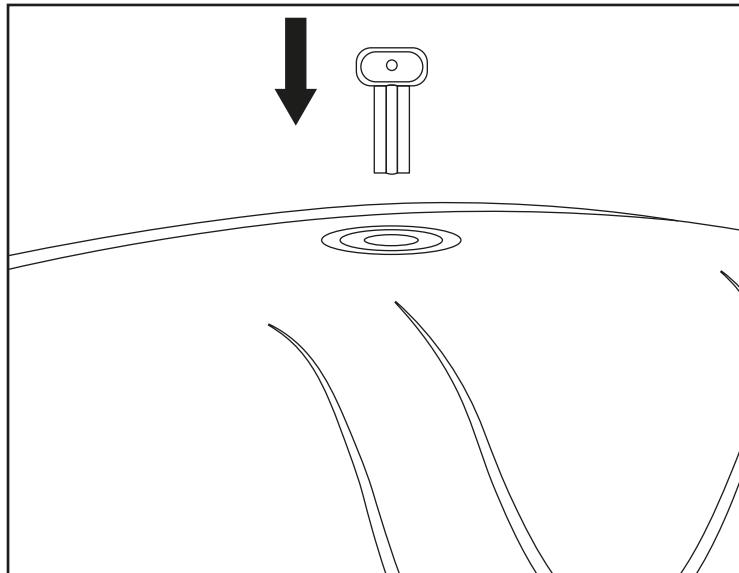



- Ubique el mecanismo de apertura, haga uso de la llave correspondiente y abra el dispensador.

- Coloque la base sobre la pared y marque los puntos de perforación.

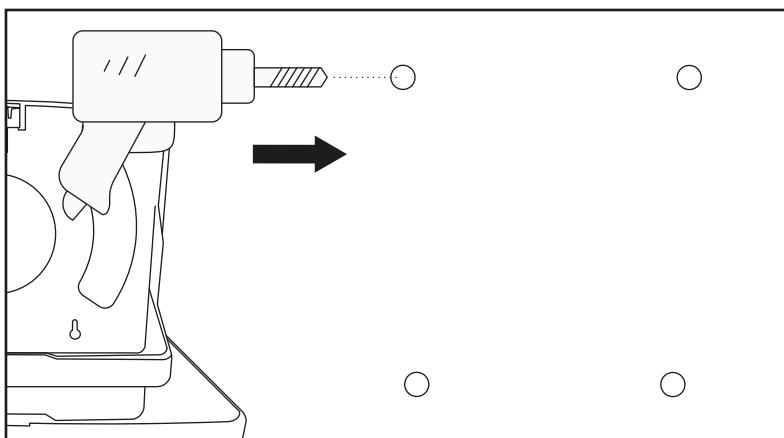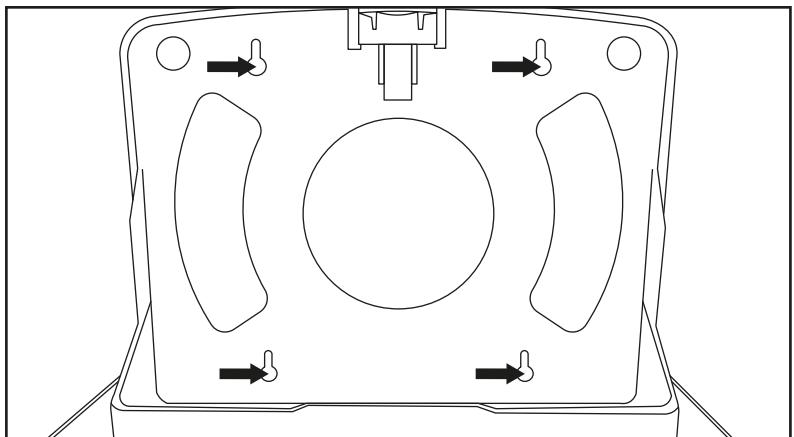

- Perfore la superficie sobre las marcas realizadas.

- Inserte los chazos en las perforaciones realizadas en la superficie.

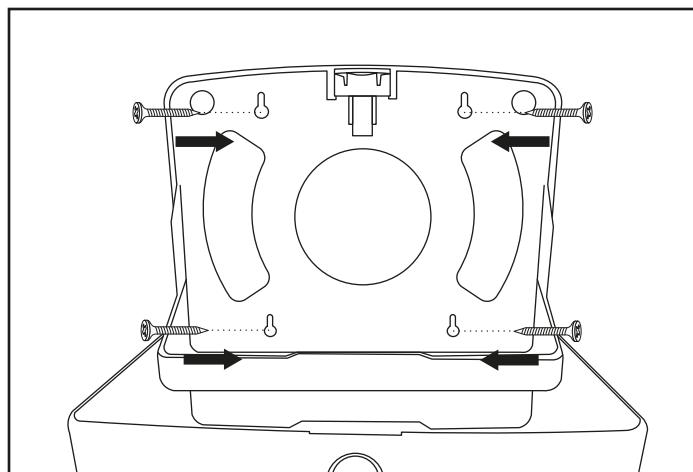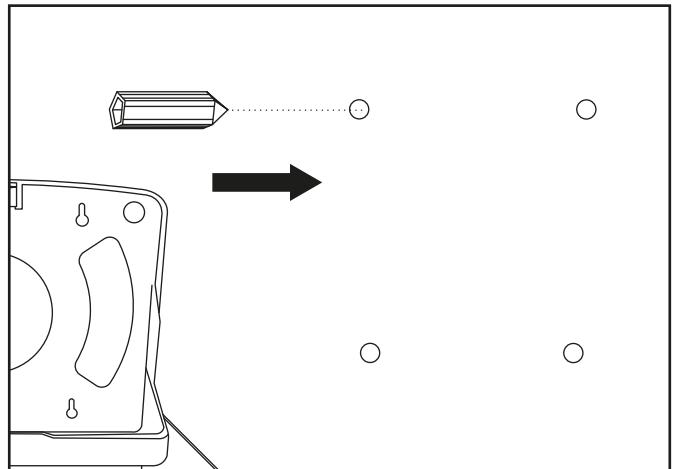

- Coloque el dispensador y fije los tornillos.

- Inserte las toallas de papel y cierre la tapa.

