




# Manual de **USUARIO**

**FENIXCOL**

# CARRO DE CAFETERÍA

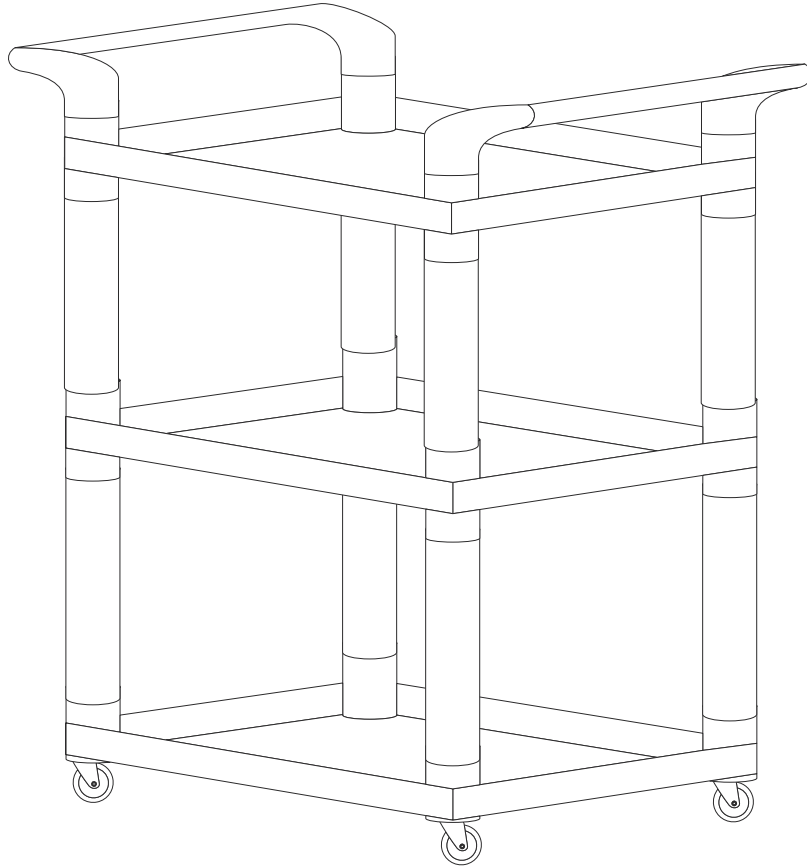

Solución práctica para el servicio de bebidas y refrigerios. Su diseño funcional permite transportar termos, vasos, insumos y residuos con orden y facilidad. Perfecto para oficinas, clínicas y entornos corporativos.

**FENIXCOL**


## Usos y cuidados

El Carro de Cafetería está diseñado para el transporte eficiente de alimentos, bebidas y utensilios en oficinas, hoteles, hospitales y establecimientos de servicio. Su estructura facilita la movilidad y optimiza la distribución de productos sin esfuerzo. Disponible en tres tamaños (pequeño, mediano y grande) para adaptarse a diferentes necesidades y espacios.


## Recomendaciones

- Limpie regularmente con un paño húmedo y detergente suave para evitar acumulación de residuos y mantener la higiene.
- Verifique las ruedas periódicamente para asegurar un desplazamiento suave y seguro.
- Evite sobrecargar el carro más allá de su capacidad recomendada para prolongar su vida útil y evitar accidentes.
- Guarde en un lugar seco y libre de humedad para prevenir el deterioro del material.
- Revise las bandejas y soportes para detectar posibles desgastes y asegurar su estabilidad.


# Partes

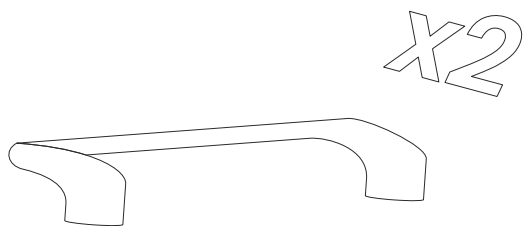


**Agarraderas**

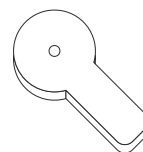


**Protector**

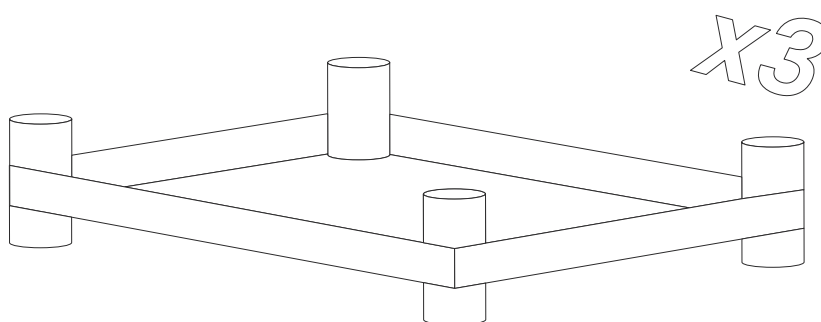

**Bandejas**

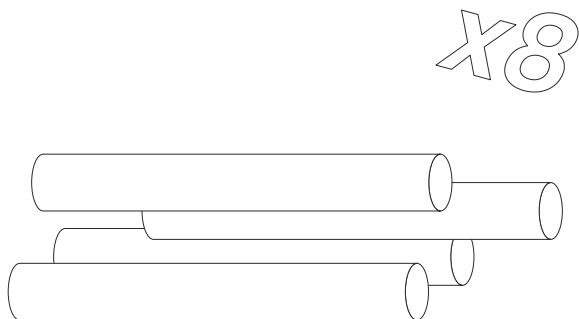


**Tubos**

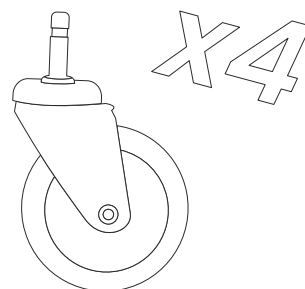


**Ruedas**

# Armado

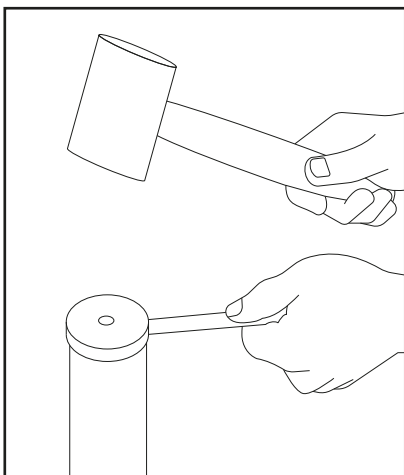


## NOTA:

- Use la tapa protectora sobre los tubos para evitar golpear directamente el plástico durante el ensamblaje

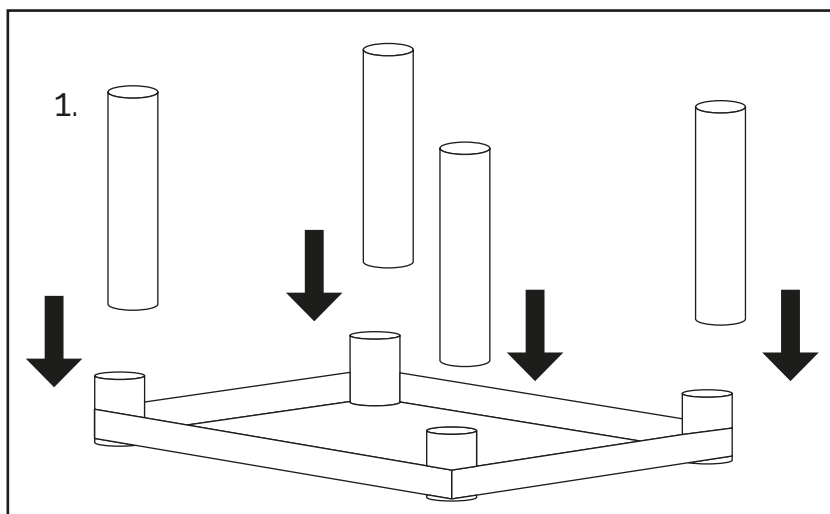


- Inserte los tubos en la base inferior asegurándose de que queden firmes. usar un martillo de goma con suaves golpes.

- Ensamble la bandeja intermedia y repita el paso con la siguiente sección de tubos.


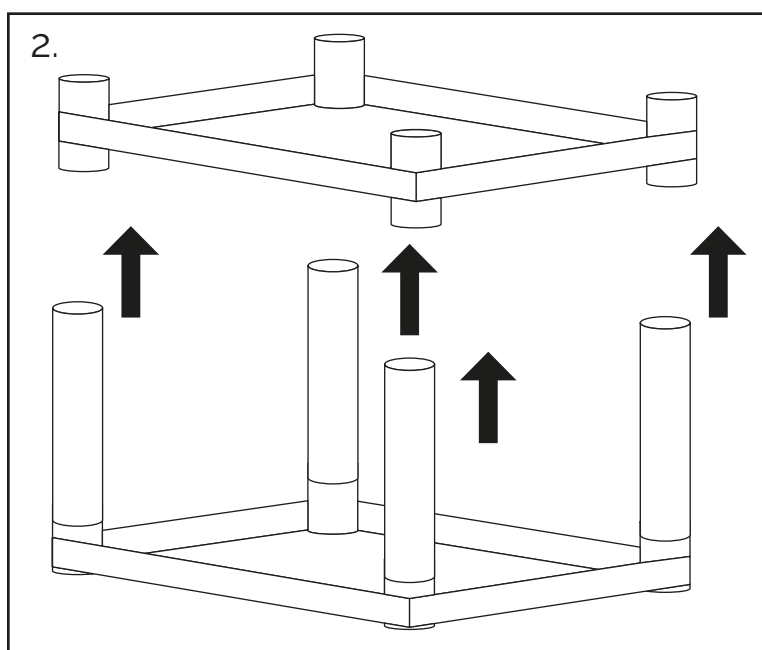


FENIXCOL

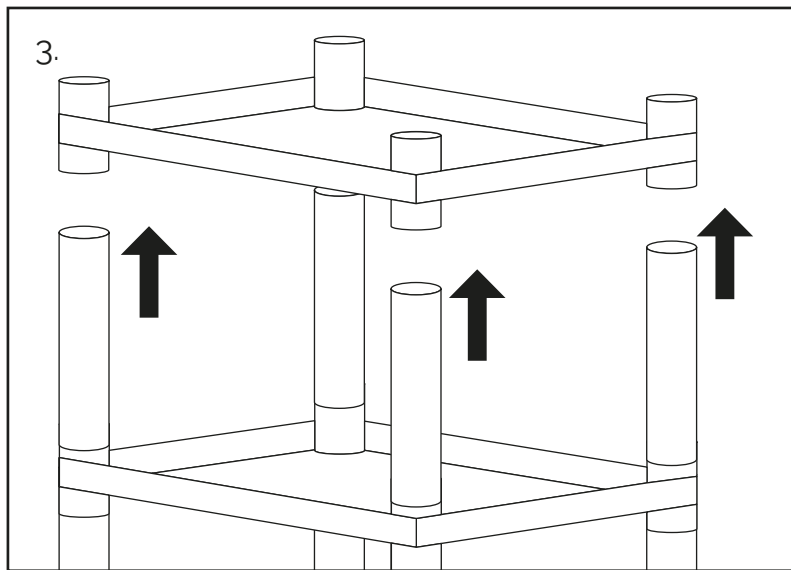


- Instale la bandeja superior: Encaje la bandeja superior alineando bien los tubos.


- Inserte las ruedas en la base inferior asegurándose de que queden firmes.

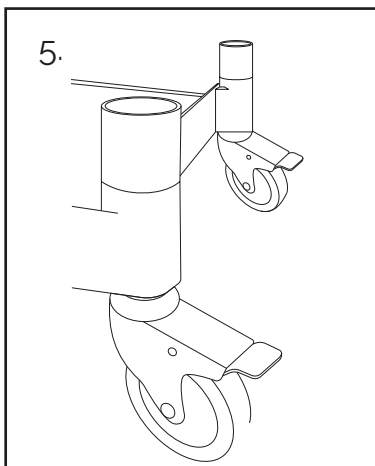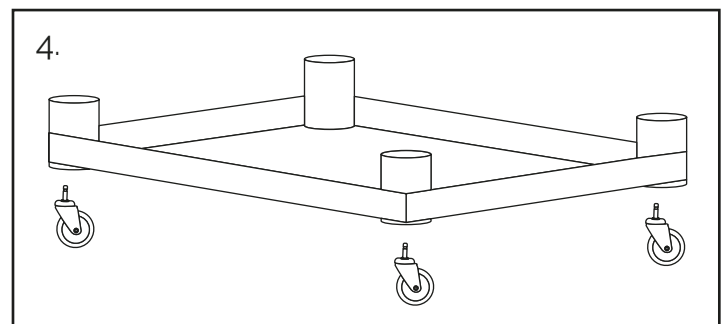

- Instale las ruedas con freno en el mismo lado para asegurar un control óptimo del equipo.

- Instale las manijas encajándolas en el marco superior.

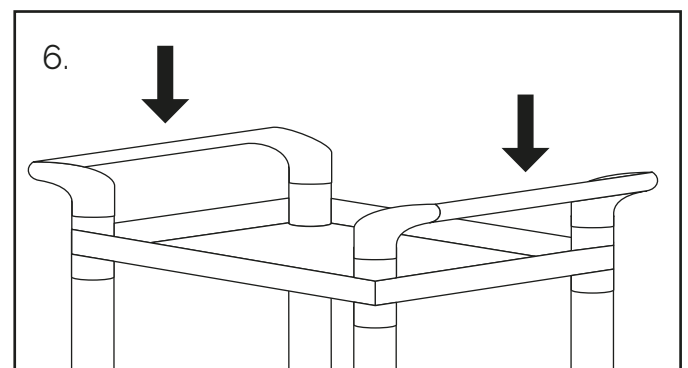

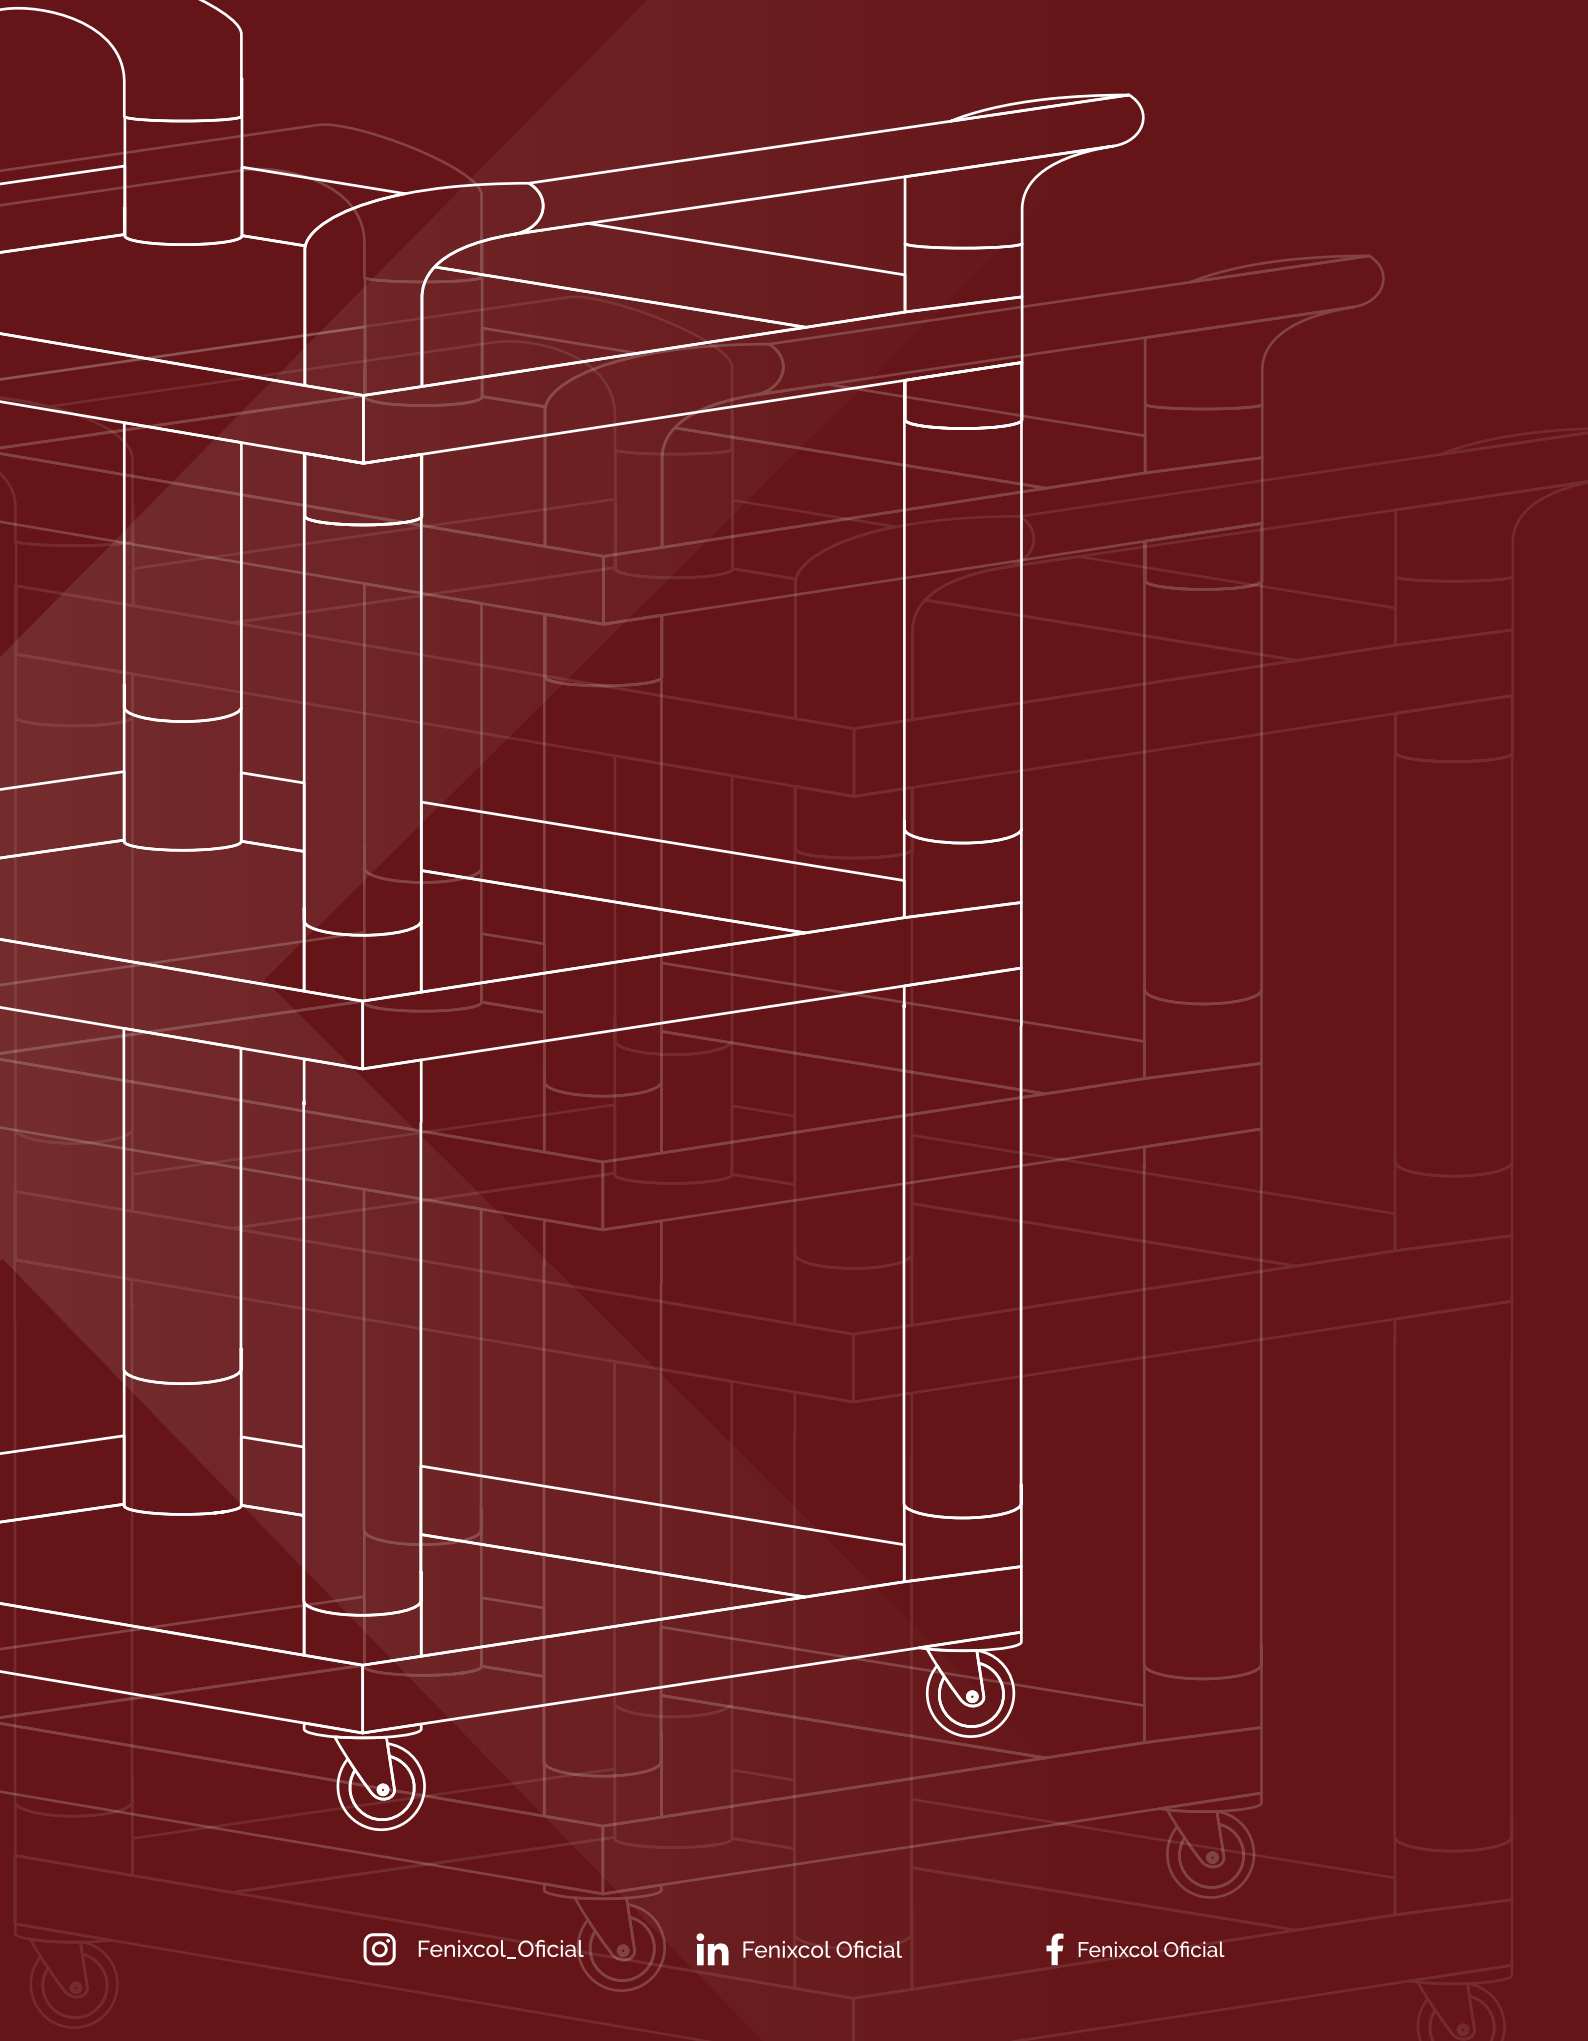

Fenixcol\_Oficial



Fenixcol Oficial



Fenixcol Oficial